



## Perustoiminnot

### Asetusvalikon käyttäminen

1. Pääset asetusten ja toimintojen valintaan painamalla etsimen vasemmalla sivulla olevaa MENU painiketta. Merkitty **M** kirjaimella.
2. Kun painat **M** painiketta, asetusvalikko näkyy. Kun asetusvalikko ei ole esillä, joit säätää äänenvoimakkuutta ylös- ▲ ja alas ▼ painikkeilla.

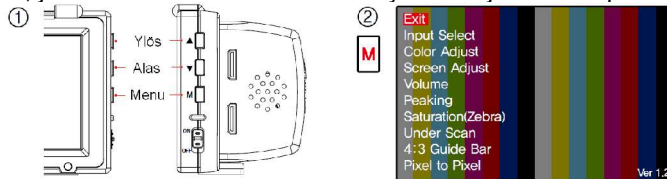

3. Kun päävalikko on valittuna, liiku valikossa painamalla ylös- ▲ ja alas ▼ painikkeita. Kohdistimen korostusväri on punainen.
4. Siirrä kohdistin sen toiminnon kohdalle jonka haluat ottaa käyttöön tai jota haluat muuttaa. Paina sen jälkeen **M** painiketta valitaksesi toiminnon.
5. Painamalla ylös- ▲ ja alas ▼ painikkeita vaihdat toiminnon arvoa.
6. Paluu: siirrä kohdistin "Exit" valinnan kohdalle ja paina **M** painiketta.
7. Poistu asetusvalikosta kokonaan siirtämällä kohdistin päävalikon "Exit" kohtaan ja paina **M** painiketta.

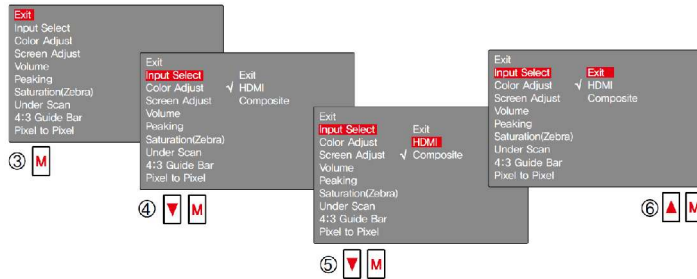


Vinkki: Kun haluat heti poistua valikosta, paina EVF etsimen oikealla sivulla olevaa painiketta PK, F1, F2 tai SA.

## Perustoiminnot

### Tulosignaalin valinta

1. Voit valita joko komposiitin tai HDMI signaalin sisääntuloksi.
2. HDMI signaalin tyyppi voi olla 480i, 480p, 720p tai 1080i.
3. Paina **M** painiketta jotta pääset päävalikkoon. Siirrä kohdistin kohtaan "Input Select" ja paina **M** painiketta. Valitse joko HDMI tai Composite.
4. Siirrä kohdistin "Exit" kohtaan ja paina **M** painiketta. Olet päävalikossa.

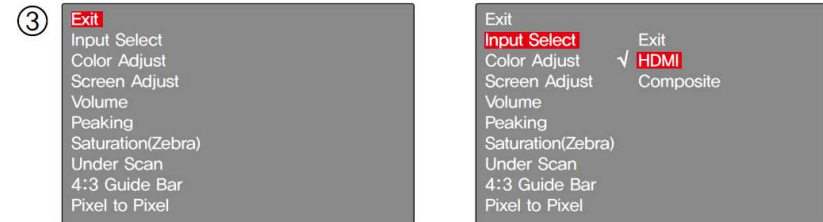

### Värien säätö

1. Voit säätää LCD näytön värejä. Värille on valittavana arvot 0-50.
2. Paina **M** painiketta jotta pääset päävalikkoon.
3. Siirrä kohdistin kohtaan "Color Adjust". Valitse joko "Red" punainen, "Green" vihreä tai "Blue" sininen väri jota haluat muuttaa.
4. Värien esikatseluikkuna näytetään kun muutat värejä.

